



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Unterbodenstrebe NC

NC0-0961

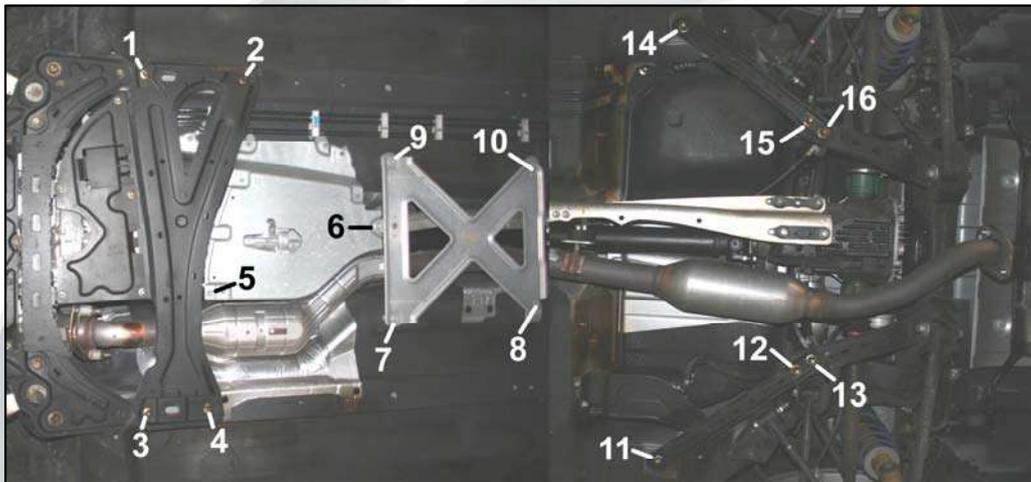


Bild 1

Zur Montage der Mittelstrebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 8, 10, 11, 12, 14 und 15. (Bild1)

Nehmen Sie jetzt die Mittelstrebe (Bild 2) und schieben Sie diese unter das Kreuzblech an den Punkten 8 und 10. Jetzt befestigen Sie die Alu-Strebe mit den originalen Skt Schrauben an den Punkten 11, 12, 14 und 15.



Bild 2

Prüfen Sie den festen Sitz der Streben durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

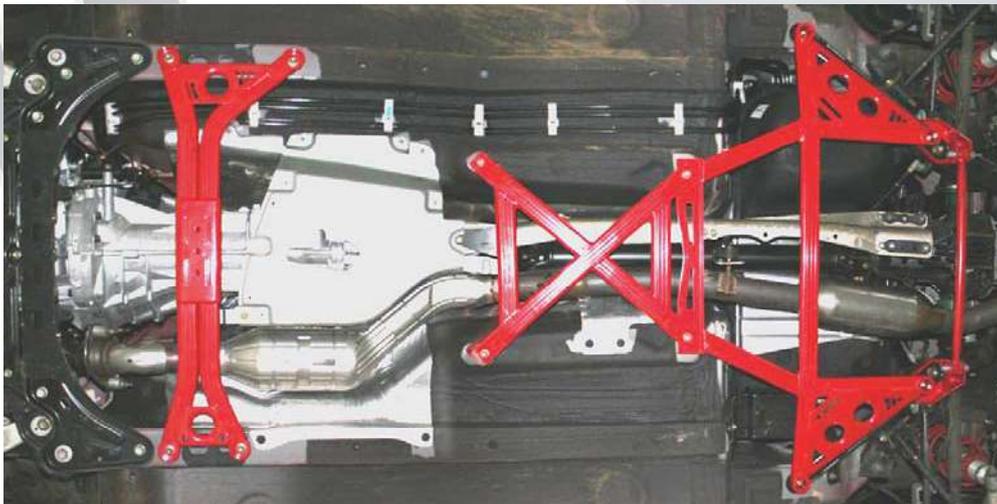


Bild 3

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

8 → 17,7 – 26,5 Nm	12 → 17,7 - 26,5 Nm
10 → 17,7 – 26,5 Nm	14 → 17,7 - 26,5 Nm
11 → 17,7 - 26,5 Nm	5 → 17,7 - 26,5 Nm