



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Unterbodenstreben Satz (4 teilig)

NC0-0965

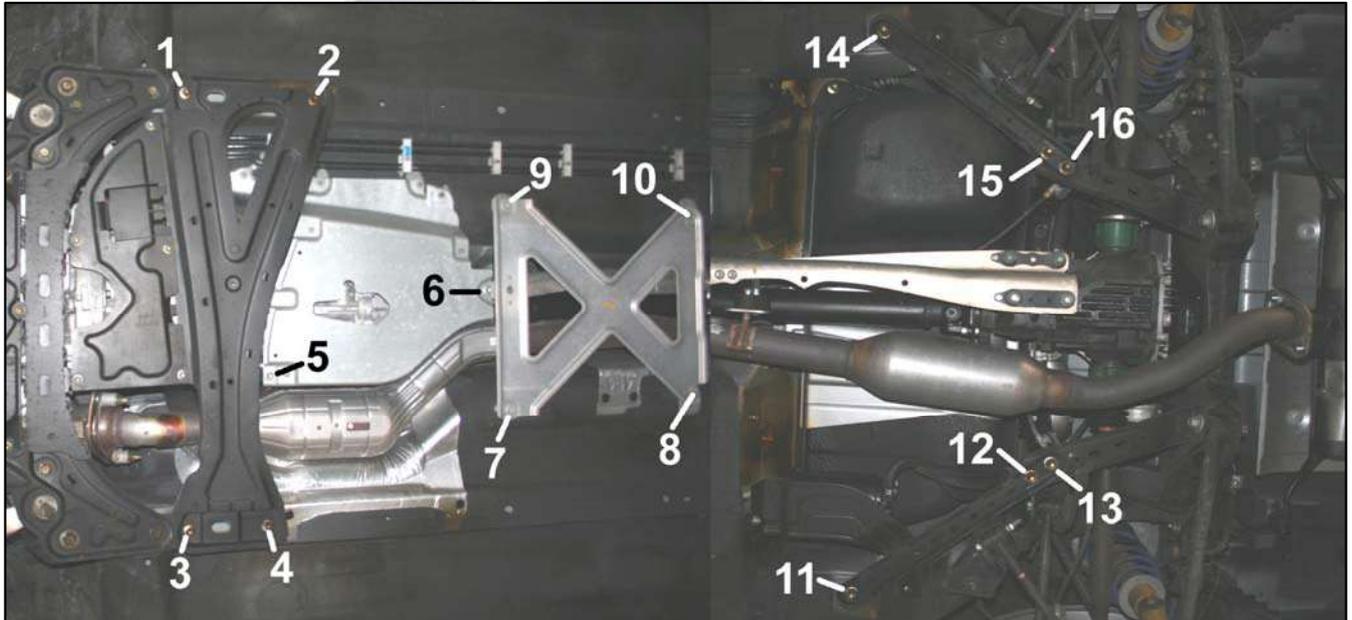


Bild 1

Zur Montage der vorderen Strebe lösen Sie die Schrauben an den Punkten 1 bis 5 und entfernen die original Blechverbindung. (Bild 1)

Bei der Montage der Aluminiumstrebe verwenden Sie die originalen Schrauben.

Für Schraube 5 liegt eine Mutter bei.

Um die hintere Strebe (Bild 2) montieren zu können ist diese zuerst vorzumontieren. Hierzu verwenden Sie die beigelegten Inbusschrauben um die Ösen mit den Halterungen zu verbinden.

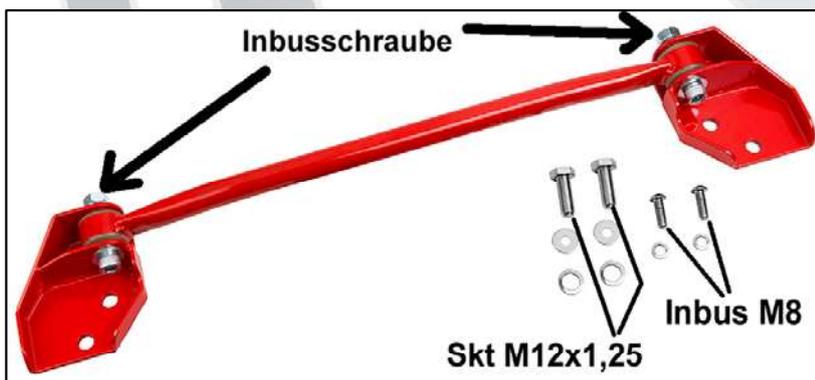


Bild 2



Bild 3

Jetzt lösen Sie die Schrauben an den Punkten 6-16 und entfernen die originalen Streben. Befestigen Sie jetzt die hintere vormontierte Strebe zuerst mit den originalen Schrauben an den Punkten 17 und 18. Die originalen Streben befestigen Sie lose mit den originalen Schrauben an den Punkten 16 und 13 mit der hinteren Strebe.

Nehmen Sie jetzt die Mittelstrebe (Bild 3) und befestigen Sie diese mit den neuen Skt Schrauben M12x1,25 an den Punkten 12 und 15 an den Punkten 11 und 14 verwenden Sie die originalen Schrauben.



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Unterbodenstreben Satz (4 teilig)

NC0-0965

Montieren Sie die Kreuzstrebe mit den mitgelieferten Inbusschrauben M8 an den Punkten 7 bis 10 sowie mit der originalen Schraube an dem Punkt 6.


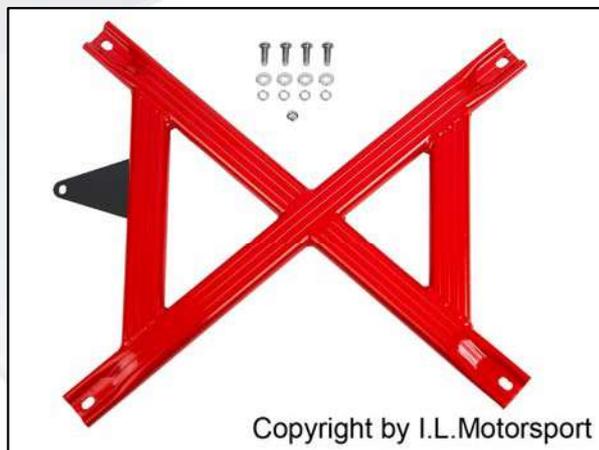


Bild 4

Prüfen Sie den festen Sitz der Streben durch nachziehen der Schrauben. (Siehe Tabelle mit Drehmomente)

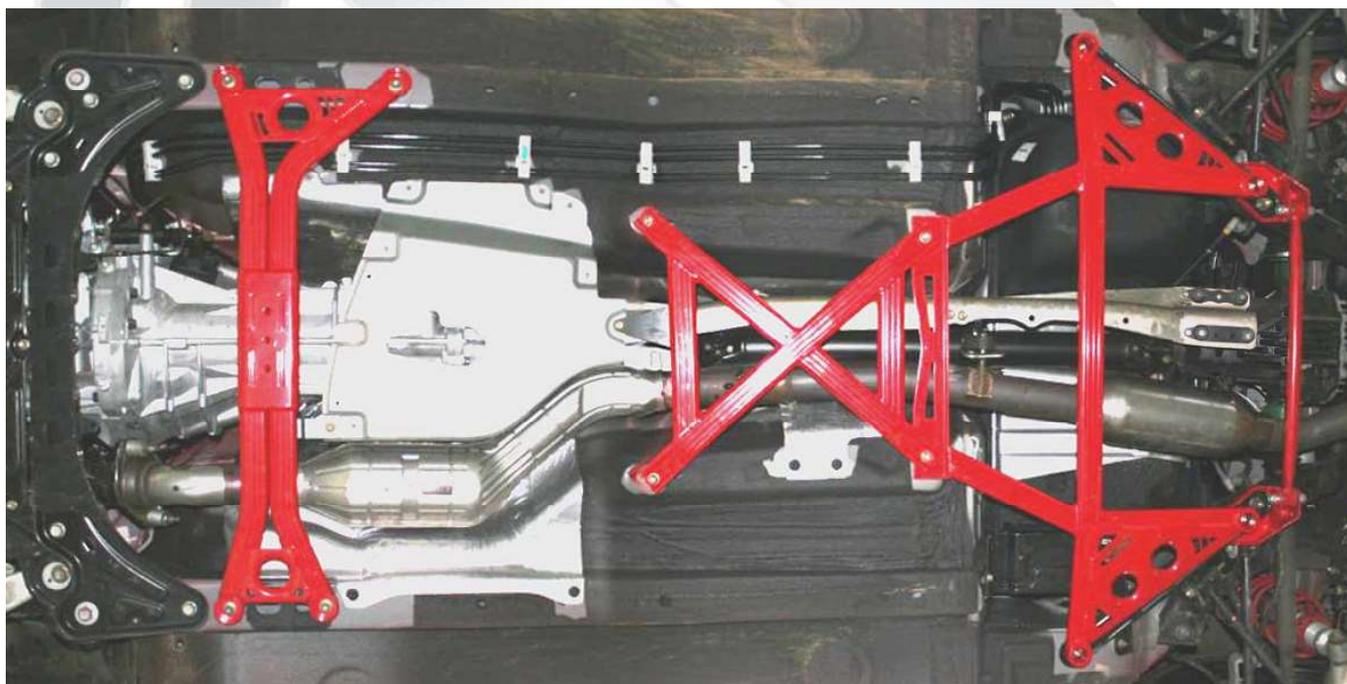

Drehmomente der Schrauben an den Punkten

1 → 17,7 – 26,5 Nm	9 → 17,7 – 26,5 Nm
2 → 17,7 – 26,5 Nm	10 → 17,7 – 26,5 Nm
3 → 17,7 – 26,5 Nm	11 → 17,7 - 26,5 Nm
4 → 17,7 – 26,5 Nm	12 → 17,7 - 26,5 Nm
5 → 3 – 5 Nm	13 → 17,7 - 26,5 Nm
6 → 7,8 – 11 Nm	14 → 17,7 - 26,5 Nm
7 → 17,7 – 26,5 Nm	15 → 17,7 - 26,5 Nm
8 → 17,7 – 26,5 Nm	16 → 17,7 - 26,5 Nm