



# Einbauanleitung

## Innenraumbeleuchtung MX-5 NA/NB

NAB-1600 / 1601 / 1602

**I.L. MOTORSPORT**


### Für die Installation benötigtes Werkzeug

- 1 Kreuzschraubendreher
- 1 Schlitzschraubendreher
- 1 Kombizange
- 1 schmalen Mechaniker

### Installation :


#### **MX-5 Typ NA**

1. Um das Handschuhfach herauszunehmen, schließen Sie dieses und lösen die zwei unteren Kreuzschrauben. Wenn Sie diese entfernt haben ( Bild 1 ), öffnen Sie das Handschuhfach und nehmen es komplett heraus.

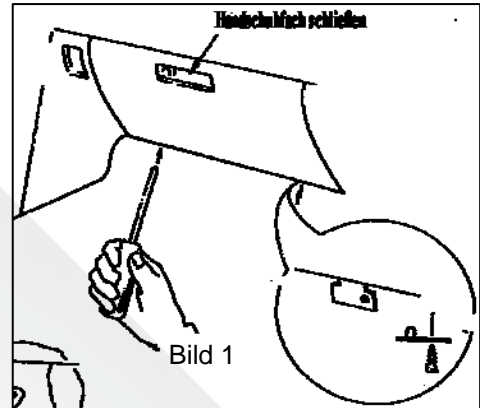


#### **MX-5 Typ NB**

1a. Öffnen Sie das Handschuhfach (Bild 1a) und ziehen an der rechten Seite des Handschuhfaches so das es ausrastet, danach können Sie das Handschuhfach herausnehmen.

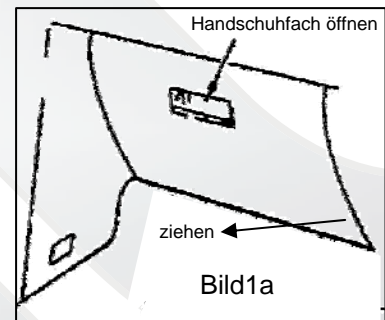

2. Es gibt verschiedene Wege in der Mittelkonsole die Kabel auf die Fahrerseite zu legen. Mit einem Blick durch die Öffnung des Handschuhfaches haben Sie diesen auch schnell gefunden. ( Bild 2 )

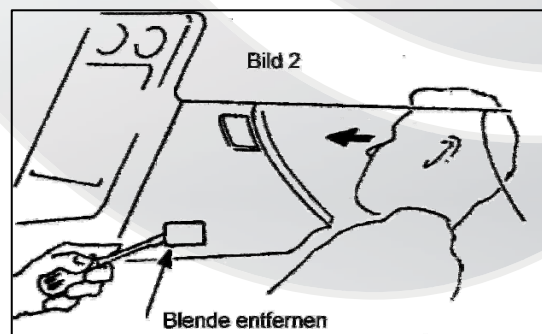


3. Die Serienmäßigen Abdeckungen in der Mittel-Konsole werden mit einem Schlitzschraubendreher herausgehoben ( Bild 2 )

4. Legen Sie sich die mitgelieferten Kabel nebeneinander und achten Sie auf die Farben und Art der Verbinder ( Männlich o. Weibl. )

Sie beginnen auf der Fahrerseite indem die beiden Weibl. Verbinder rüber auf die Beifahrerseite geführt werden. Dies ist der schwierige Teil der Installation und erfordert ein wenig Geduld. (Bild 3)

Die zwei doppelt belegten Weibl. Verbinder, bleiben an der Öffnung für die neu Innenbeleuchtung auf der Fahrerseite.

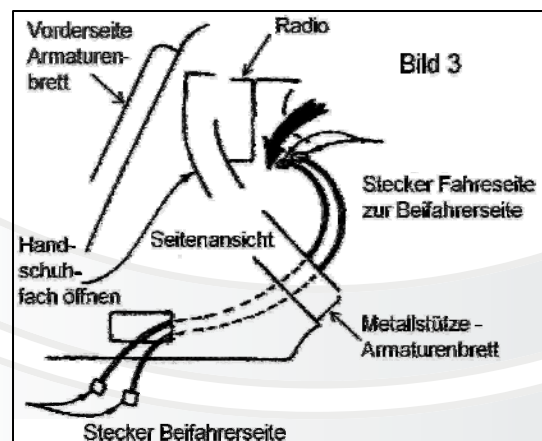




# Einbauanleitung

## Innenraumbeleuchtung MX-5 NA/NB


NAB-1600 / 1601 / 1602

**I.L. MOTORSPORT**

5. Die Anschlußkabel mit den Verbindern lassen Sie auf der Fahrerseite im Fußraum heraushängen.  
Die beiden Kabel werden jetzt an die Lampe, auf die dafür vorgesehenen Steckplätze mit den Kabelschuhen aufgesteckt. ( Bild 4 )

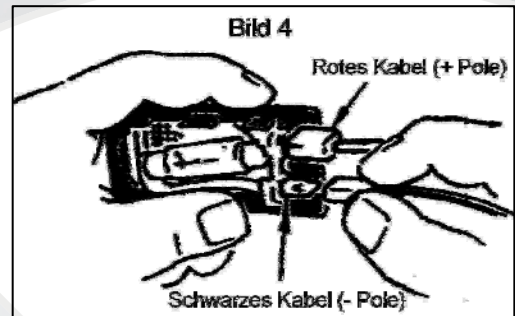


6. Die jetzt komplette verkabelte Innenbeleuchtung, auf beiden Seiten in die dafür vorgesehenen Ausschnitte einsetzen und einrasten lassen. ( Bild 5 )

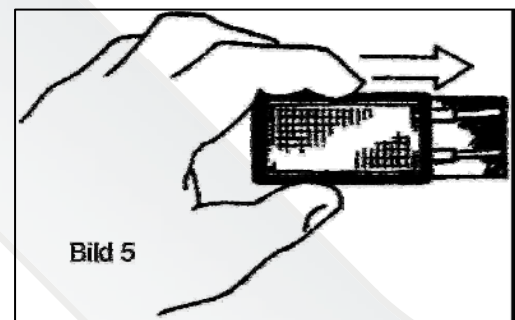

7. Wenn die Innenbeleuchtung montiert ist können Sie jetzt zu den abschließenden elektrischen Verbindungen übergehen. Für die nächsten Arbeitsschritte müssen Sie sich so in Position bringen das Sie auf der Fahrerseite unter das Cockpit schauen können dabei ist eine kleine Taschenlampe von vorteil.

### **MX-5 Typ NA 1989 – 1994 (Bild 6a)**

Jetzt müssen Sie den Schaumstoff eingewickelten Stecker localisieren. Aus diesem Stecker kommen zwei Kabel ein rotes mit weißem Streifen und ein blaues mit rotem Streifen. An jedes dieser Kabel bringen Sie einen Stromdieb (Bild 7) an. Nun verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem roten mit weißem Streifen und das rote Kabel mit dem blauen mit rotem Streifen.

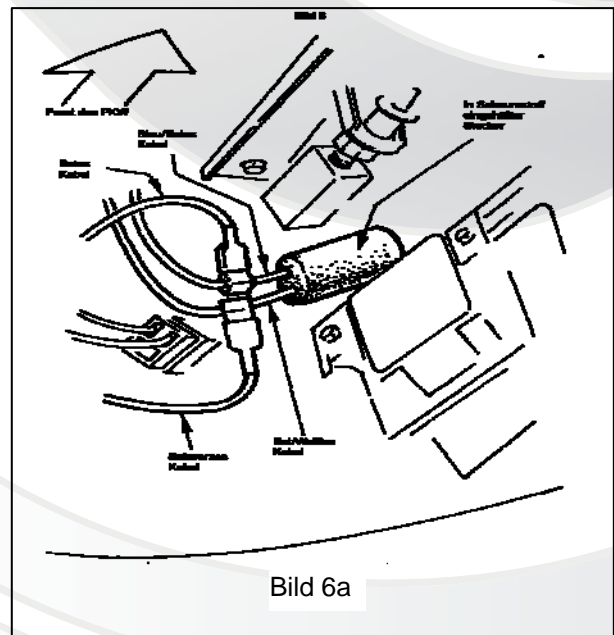



**I.L. MOTORSPORT**

# Einbauanleitung

## Innenraumbeleuchtung MX-5 NA/NB

NAB-1600 / 1601 / 1602

### **MX-5 Typ NA 1994 – 1998 (Bild 6b)**




Das herausragende Kabel, rot mit dem im Lieferumfang erhaltenen Stromdieb (Bild 7) an die Ader rot der im Armaturenbrett befindlichen Beleuchtung befestigen. Sie befestigen die von der gelieferten Innenbeleuchtung kommende Ader schwarz mit Öse an der original Befestigungsschraube des Ein / Aus Schalters.

**Hinweis: Verwenden Sie das Adapterkabel mit der Öse**

### **MX-5 Typ NB ab 1999 (Bild 6)**

Suchen Sie den Stecker von der Original Innenraumbeleuchtung. Er sitzt wenn Sie im Fußraum liegen auf der linken Seitenwand ist ca. 4cm lang und 1,5cm breit.

Aus diesem Stecker kommen zwei Kabel ein rotes mit weißen Streifen und ein blaues mit rotem Streifen. Nehmen Sie den Stecker aus seiner Halterung. An jedes dieser Kabel bringen Sie einen Stromdieb (Bild 7) an. Nun verbinden Sie das rote Kabel mit dem weißen mit roten Streifen und das schwarze Kabel mit dem blauen mit rotem Streifen.

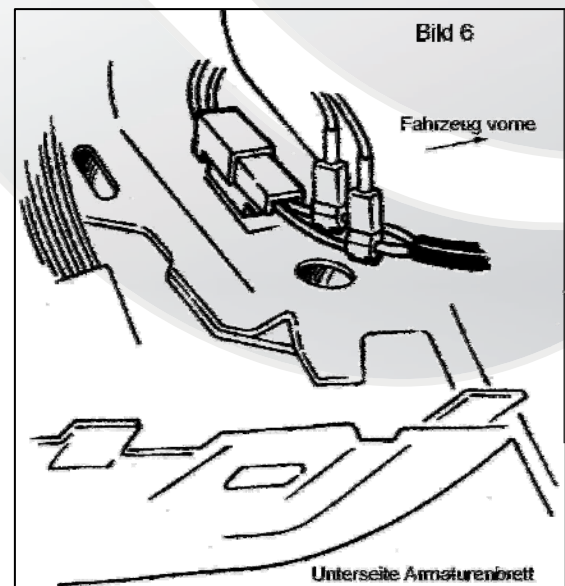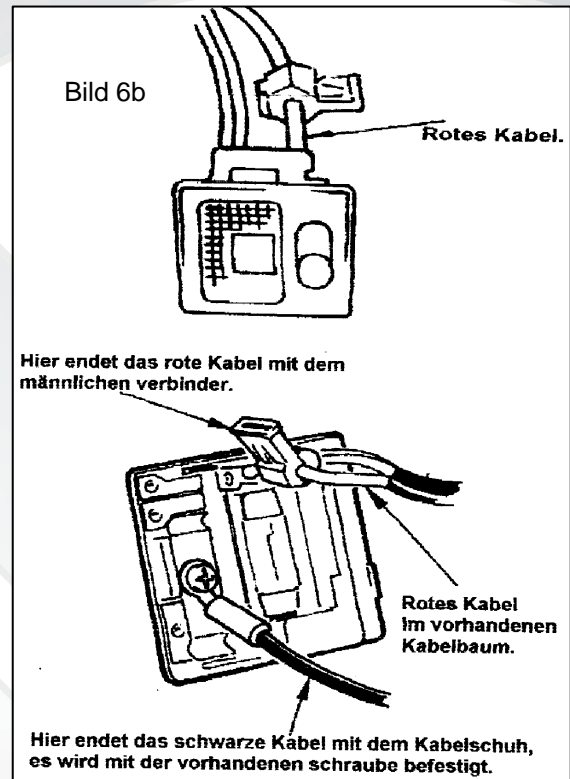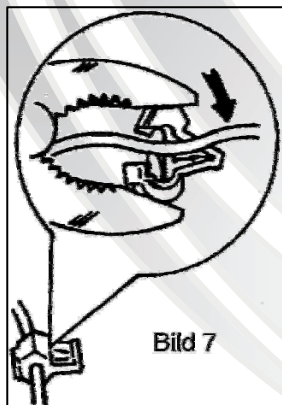

Die Stromdiebe fest mit der Kombizange zusammendrücken