



Um die Kombileuchte montieren zu können entfernen Sie zu erst die vorderen Radlaufabdeckungen. (Bild 1)

1 - Mazda MX-5 NC Baujahr 2005 - 2008 (Fahrzeug-Ident Nr.: bis 200000)

Bei diesen Modellen ist ein einfacher Austausch gegen den originalen Scheinwerfer möglich. Die neuen Scheinwerfer werden mit den im Lieferumfang neuen Schrauben befestigt. Nach dem Austausch werden die Scheinwerfer wie unter **Punkt 3** angeschlossen.

2 - Mazda MX-5 NC Baujahr 2008 - 2013 (Fahrzeug-Ident Nr.: ab 200001 bis 350000)

Demontieren Sie die originalen Nebelscheinwerfer mit der Kunststoffhalterung. Lösen Sie Halteschrauben der Nebelscheinwerfer (Bild 2) und entfernen Sie die Scheinwerfer aus der Halterung.



Bild 1

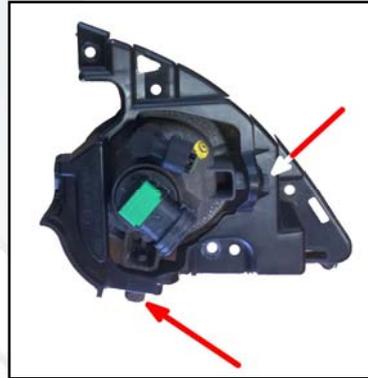


Bild 2

Bevor Sie die neuen Kombischeinwerfer einsetzen können muß die Kunststoffhalterung vorbereitet werden. Schneiden Sie wie in Bild 3 gezeigt die Halterung entsprechend aus, damit der Kombischeinwerfer montiert werden kann. (Bild 4)

Der neue Scheinwerfer wird mit den im Lieferumfang neuen Schrauben befestigt.



Bild 3



Bild 4

Jetzt können die neuen Kombischeinwerfer mit der Kunststoffhalterung wieder am Fahrzeug montiert werden. Bild 5




Bild 5



3 - Anschluss der Leuchtenkombination bei den Modellen MX-5 NC / NCFL bis Ident. Nr.: 350000

Der elektrische Anschluss erfolgt gemäß der folgenden Anschlußskizze
Die Verbindung zu den originalen Steckern des Nebelleuchtenanschlusses muss individuell am Fahrzeug in die Steckerbuchse eingesteckt werden.

Hinweis: Kabel mit Farbmarkierung am original Kabel ist in der Regel (+)

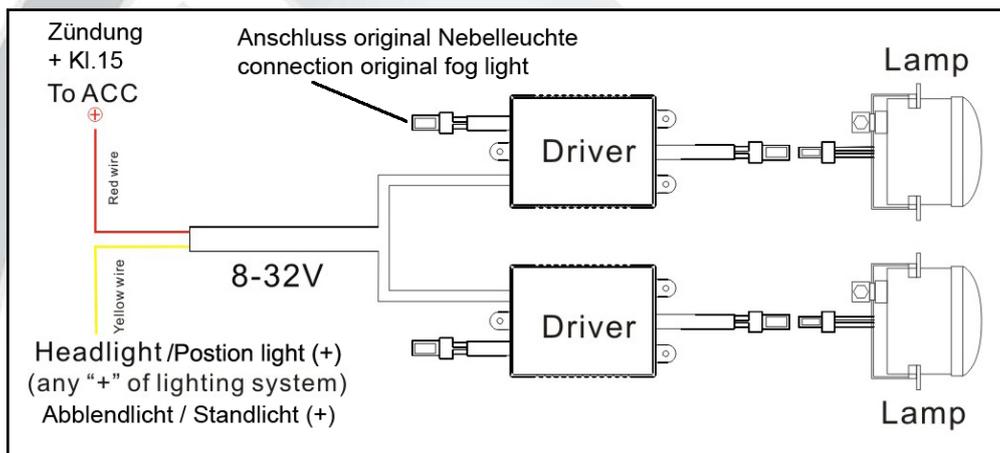

Anschlußskizze

Den Anschluss für das gelbe Kabel finden Sie im Sicherungskasten, dort entfernen Sie die Sicherung 15A von dem Abblendlicht (Headlight).

Stecken Sie die 15A Sicherung in den Doppelsicherungshalter neben die 5A Sicherung.

Den Doppelsicherungshalter stecken Sie in den freien Platz der entnommenen 15A Sicherung ein. (Bild 6)

Das Zündungsplus finden an der Steckverbindung an dem schwarz/gelben Kabel.

Dort verpressen Sie den mitgelieferten Abzweig. (Bild 7)

Ersetzen Sie den am roten Kabel befindlichen Kabelschuh durch den im Lieferumfang enthaltenen rosa Kabelschuh und stecken diesen auf den Abzweig. (Bild 8)

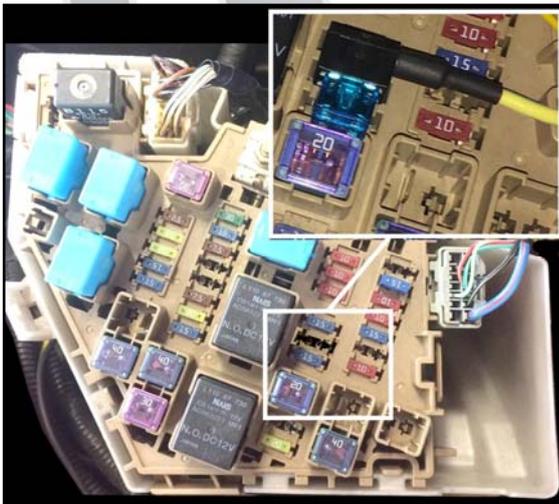


Bild 6

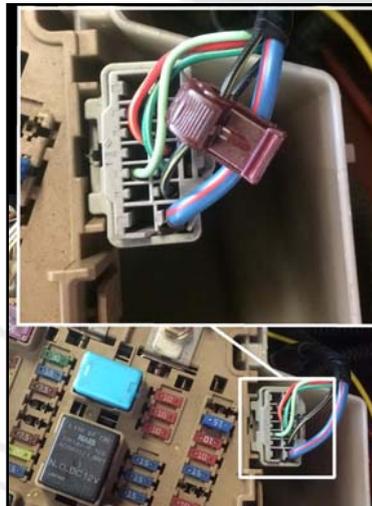


Bild 7



Bild 8