

Einbauanleitung Motorhaubenlift MX5 Typ NC

Art.Nr. NC0-5161



Öffnen Sie die Motorhaube und entfernen Sie Kabelbinder gemäß Bild 1.

Entfernen Sie die in der Seitenwand befindlichen Schrauben an den Massepunkten (Bild 2).
Montieren Sie die langen Metallbügel an die Seitenwände. Verwenden sie dafür die mitgelieferten Schrauben. (Bild 3).

An den freigewordenen Bohrungen der Kabelbinder werden die Metallbügel durch die mitgelieferten Kunststoffdübel befestigt.
Stecken Sie die Dübel erst durch den Metallbügel und dann in die Bohrung der Seitenwand. Mit einem gezielten Schlag wird der Spreizstift in den Dübel geschlagen.



Bild 1

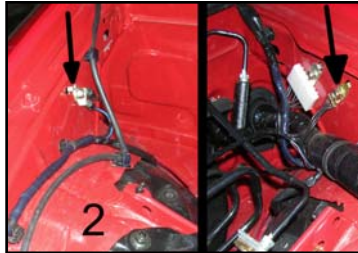


Bild 2



Bild 3

Montieren Sie die Haubenliftbefestigungen an der Motorhaube.
Schieben Sie die vormontierten Bleche in das Langloch der Motorhaube (Bild 4).
Fixieren Sie das Halterblech auf dem Stift der Motorhaube und drehen die Schraube fest (Bild 5).

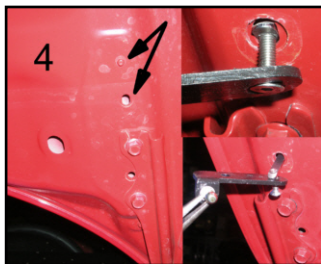


Bild 4



Bild 5

Entfernen sie die Sicherungsstifte an den Haubenliften und drücken Sie diese auf die Kugeln.
Sicher Sie anschließend die Haubenlifter mit den Sicherungsstiften auf den Kugeln.
Hinweis. Die Kolbestange des Liftes sollte nach unten weisen.

Stecken Sie die neuen Kabelbinder in die dafür vorgesehenen Bohrungen in den Metallbügel.

