



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung


Fußpedal Set NC Rechtslenker

NC0-0146


Entfernen Sie die original Pedalgummis vom Brems- /Kupplungspedal.

Nun können Sie mit dem montieren des I.L. Fußpedalsatzes beginnen.

Legen Sie die Fußstützplatte auf die originale Fußstütze und markieren Sie die Befestigungslöcher. Mit einem 3mm Bohrer bohren Sie an den markierten Positionen. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben wird die Fußplatte befestigt.

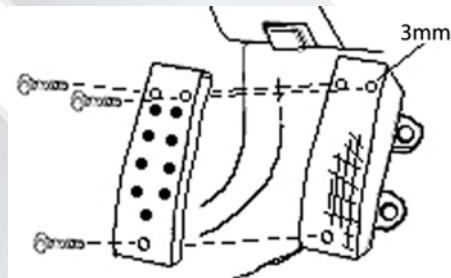

Die Gaspedalplatte wird auf das Gaspedal gelegt und die Befestigungslöcher markiert. Mit einem 4 – 4,5 mm Bohrer bohren Sie an den markierten Positionen. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben wird die Gaspedalplatte befestigt.

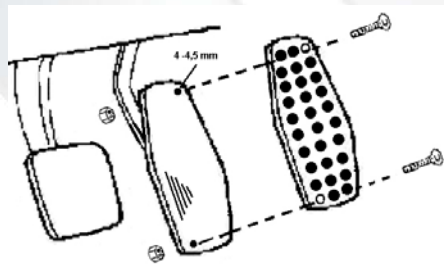

Die Kupplungs- und Bremspedalabdeckung montieren Sie wie folgt. Schieben Sie die Abdeckung von unten über die Pedalplatte. mit einem kleinen Schraubendreher hebeln Sie den Gummi über die Pedalplatte.



NC-Pedalset

