



Einbauanleitung

ND Domstrebe hinten

ND0-301096

06/2016

Entfernen Sie die komplette Kofferraumauskleidung aus dem Kofferraum.
Zusätzlich muß das Abdeckblech vor den Tankeinfüllstutzen / -schlauch entfernt werden. (Bild 1)

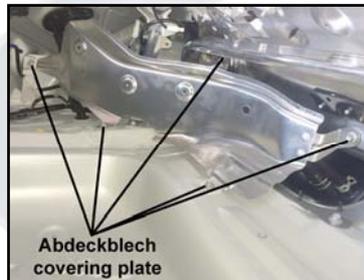


Bild 1

Jetzt werden die hinteren Domlager des MX5 sichtbar.

Um die Strebe einbauen zu können müssen die Versteifungsbleche ausgebaut werden. (Bild 2 / 3)



Bild 2



Bild 3

Lösen Sie die Domlagermutter und setzen Sie die Domstrebenfüße auf die Schraubenbolzen auf.
Befestigen Sie die Domstrebenfüße nur Handfest mit den originalen Bundmutter. (Bild 4 / 5)
Positionieren Sie die Alustrebe zwischen den Domstrebenfüßen und befestigen Sie diese auch nur Handfest mit den entsprechenden Schrauben. (Bild 6)



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Jetzt ziehen Sie die Domlagermutter fest. (45-55 Nm). Wenn die Domstrebenfüße festgezogen sind kann die Domstrebe angezogen werden. (55 Nm)

Nun werden die Versteifungsbleche (Bild 2 / 3) und das Abdeckblech (Bild 1) wieder montiert. (12 Nm)

Nach der Montage der Bleche wird die Kofferraumverkleidung modifiziert. Hierfür verwenden Sie die im Anhang befindlichen Schablonen.



Einbauanleitung

ND Domstrebe hinten

ND0-301096

I.L. MOTORSPORT

06/2016

Schneiden Sie die Schablonen an der Außenkontur aus.

Nehmen Sie die mittlere Verkleidung des Kofferraumes und drehen diese nach rechts. So können Sie die **Schablone 1** auf der Verkleidung positionieren. (Bild 7)

Schneiden Sie die schraffierte Fläche aus der Verkleidung. Der Punkt zeigt die Bohrung in der Verkleidung und dient zur Orientierung für die Position der Schablone.


Die gepunktete Linie ist ein Schnitt, damit die Verkleidung über die Domstrebe gelegt werden kann.



Nehmen Sie die linke Verkleidung des Kofferraumes und drehen diese nach links. So können Sie die **Schablone 2** auf der Verkleidung positionieren. (Bild 8)


Schneiden Sie die schraffierte Fläche aus der Verkleidung. Der Punkt zeigt die Bohrung in der Verkleidung und dient zur Orientierung für die Position der Schablone.

Auch der von der Schablone nicht abgedeckte Bereich wird in gerader Linie entfernt

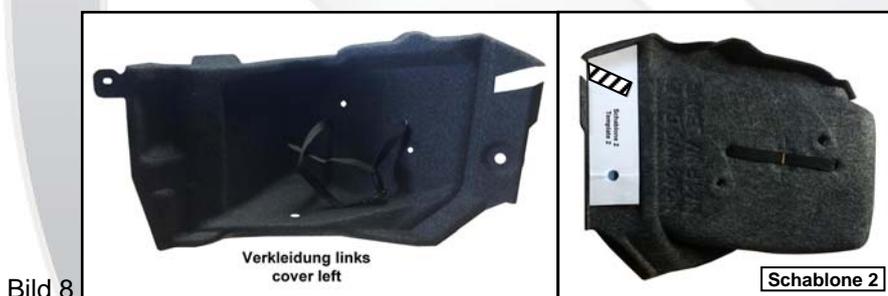

Nehmen Sie die rechte Verkleidung des Kofferraumes und drehen diese nach rechts. So können Sie die **Schablone 3** auf der Verkleidung positionieren. (Bild 9)

Schneiden Sie die schraffierte Fläche aus der Verkleidung. Die gestrichelte Linie zeigt den Knick und der Punkt zeigt die Bohrung in der Verkleidung und dient zur Orientierung für die Position der Schablone.

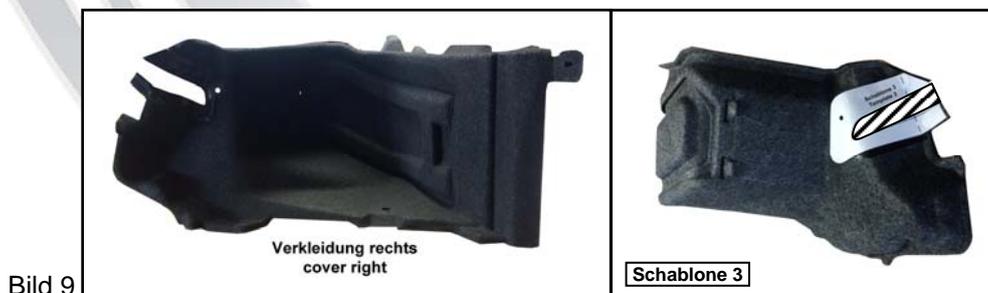

Nachdem Sie alle Verkleidungen ausgeschnitten haben, können alle Kofferraumverkleidungen wieder montiert werden.




Einbauanleitung

ND Domstrebe hinten

ND0-301096

06/2016

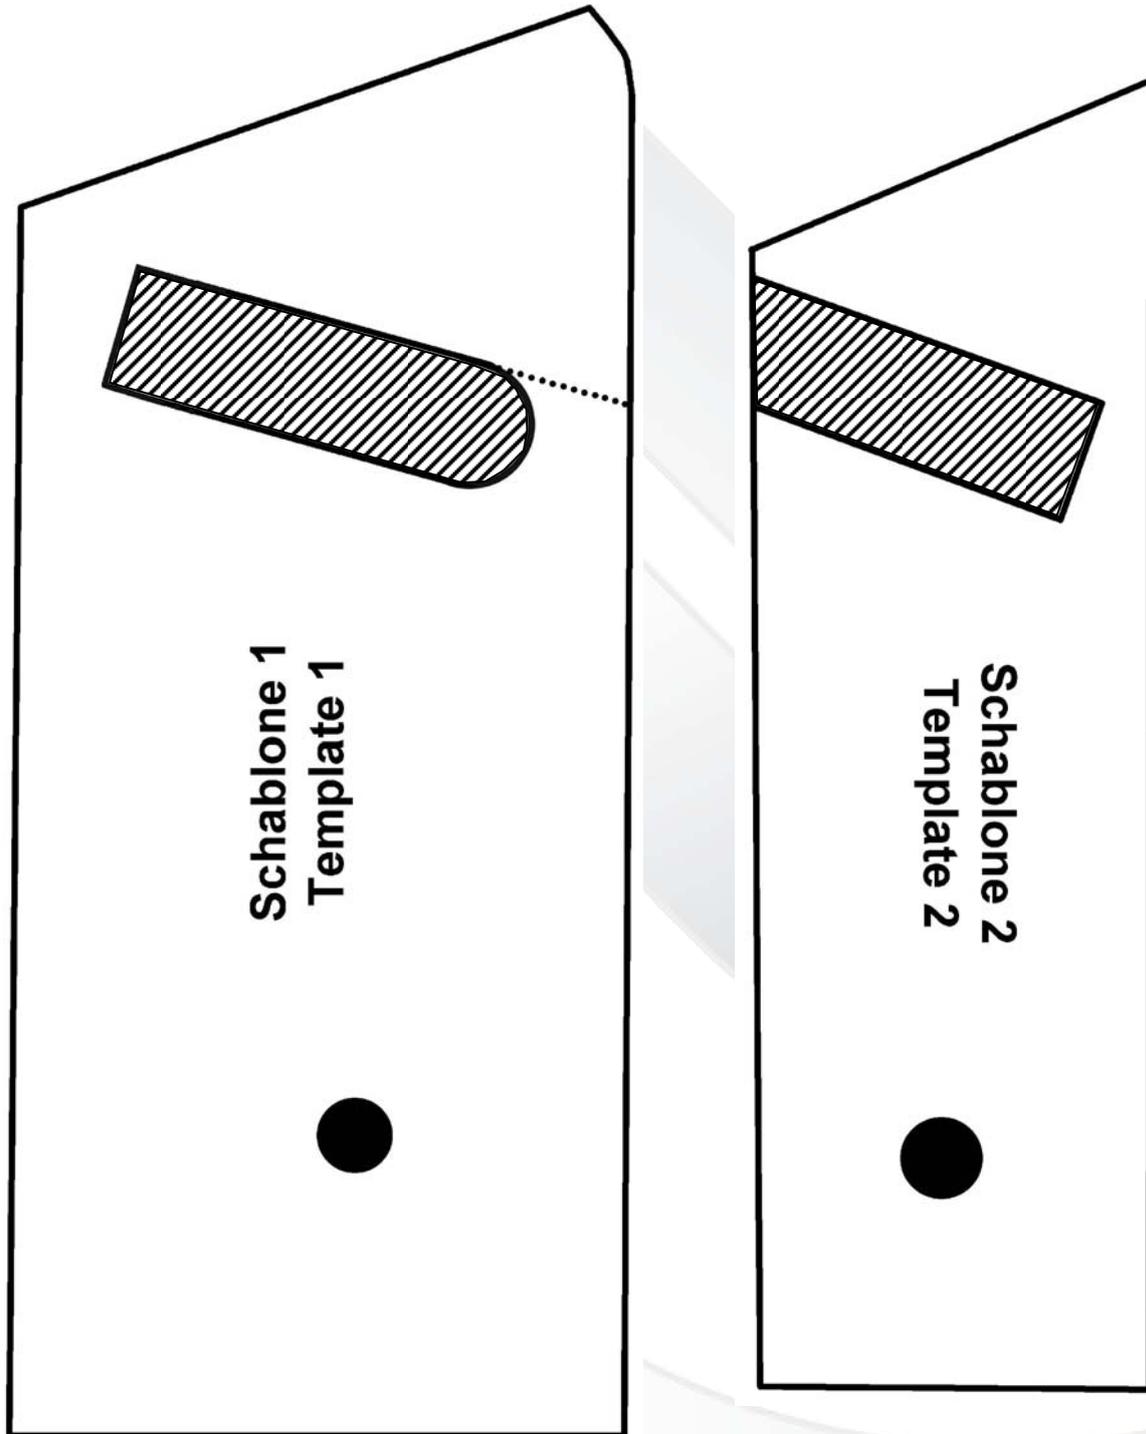



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

ND Domstrebe hinten

ND0-301096

06/2016

